

エコポケットスタンド取扱説明書

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告


- 禁止 展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないでください。

注意

- 必ず実行 ！ アクリル板の切断面は鋭くなっていますのでケガのないよう充分注意して下さい。

屋内専用

ポスターの交換方法

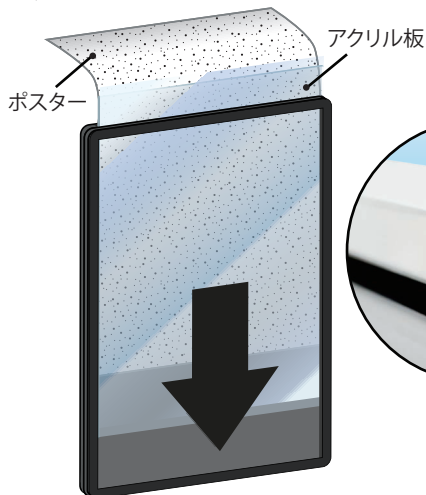

※お届け時にはアクリル板に茶色の保護シートが貼られています。ご使用いただく際は、アクリル板を取り出し、保護シートを剥がしてからご使用下さい。

パネル上部からアクリルカバーと背面板の間にポスターを落とし込むだけ。



注意

- ※ステイ開閉の際はステイの開閉部で指を挟まないようご注意ください。
- ※開閉部は開きすぎないようにご注意ください。

TOKISEI.CO.Ltd

エコポケットスタンド取扱説明書

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告


- 禁止 展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないでください。

注意

- 必ず実行 ！ アクリル板の切断面は鋭くなっていますのでケガのないよう充分注意して下さい。

屋内専用

ポスターの交換方法

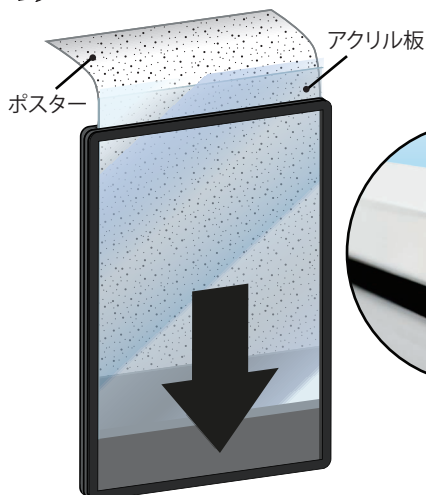

※お届け時にはアクリル板に茶色の保護シートが貼られています。ご使用いただく際は、アクリル板を取り出し、保護シートを剥がしてからご使用下さい。

パネル上部からアクリルカバーと背面板の間にポスターを落とし込むだけ。



注意

- ※ステイ開閉の際はステイの開閉部で指を挟まないようご注意ください。
- ※開閉部は開きすぎないようにご注意ください。

TOKISEI.CO.Ltd