

プラカードポールWB 取扱説明書

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



禁止

- ・周りの人やものにあたらないよう、周囲の安全を確認してからご使用ください。
- ・破損した場合には、怪我や事故になる恐れがある為、使用を中止してください。
- ・強風の際は、製品の破損や転倒する恐れがありますので使用しないでください。

注意




必ず実行

- ・伸縮部分のネジは確実に締め付け、使用前にゆるみがないか確認する。
- ・ボードへ書き込む際は、必ず水性マーカーをご使用ください。

ポールの伸縮方法




スライドポールは
必要な高さに
調節しサイドの
ネジで締めます。



最大全長

A3・・・1700mm

A2・・・1900mm

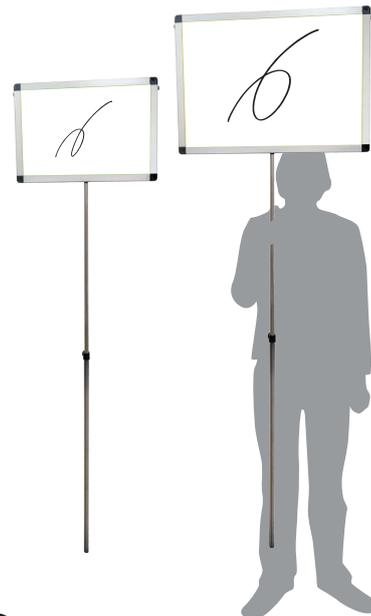


ホワイトボードの交換方法

パネルから面板(ホワイトボード)を取り外す場合は下記の手順で行います。




①フレーム上部の
樹脂コーナーを止めている
ネジを緩め、取り外します。

※ネジは両側にありますので
反対側も取り外して下さい。

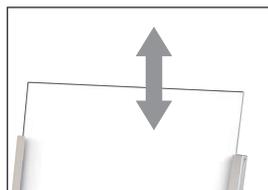


③フレームの溝に沿って
ホワイトボードをゆっくり
持ち上げてください。

(その際にホワイトボードの
切り口にご注意ください。)

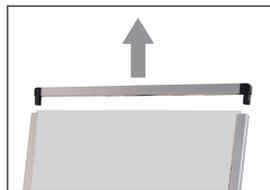

②ネジを外した状態で
フレームの上辺を引きあげ
取り外します。

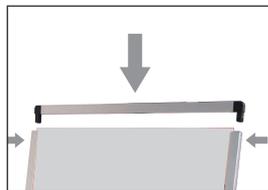

④ホワイトボードセット後は
上部フレームを戻して
両側をネジで固定します。

※ネジはしっかりと止めて下さい。
コインを利用すると固く締まります。

ホワイトボードの取り扱い

パネル部分はホワイトボードとしてご利用頂けます。水性マーカーでの書き消し、マグネットの利用が可能です。



ボードへ書き込む際は、必ず水性
マーカーをご使用下さい。擦れて
文字が消えてしまう防止対策に
別売りのアクリル板をセットする
事もできます。



別売りオプション
透明アクリル板 1.5mm厚



お手入れ方法

かるく水拭きしその後、
乾拭きして下さい。